

WN-G54/CB3L かんたんセットアップガイド

本紙では無線LANアダプターをセットアップし、そのパソコンからアクセスポイント(親機)と接続する方法を説明しています。設定の前に、以下をご確認ください。

- 無線LANアダプターをインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいてください。
- Windows updateをおこない、最新のサービスパックをインストールしておいてください
- PCカード製品の場合、パソコンにPCカードスロット(CardBus対応)とCD-ROMに対応したドライブがあることを確認してください。

『ばそこんキッズサーフィン』のインストールについて

- サポートソフトCD-ROMを入れると表示されるメニューより[ばそこんキッズサーフィン]をクリックして、インストールしてください。
- 『ばそこんキッズサーフィン』(正規版)添付モデルの場合、インストール時に[シリアルキー]が必要です。
[シリアルキー](16桁の英数字)は、「添付のCDケース」または「添付の差込」に記載されています。
※体験版に[シリアルキー]はありません。

▼例:添付のCDケースに[シリアルキー]がある場合

シリアルキー



1 インストールする

ここではまだ本製品を挿入しないでください。




まだ本製品をパソコンに挿入しないでください。本製品の取り付けは、下記の作業中におこないます。
※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。


① パソコンの電源を入れます。

② 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

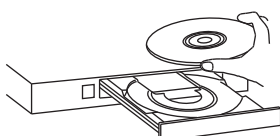


自動再生の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

クリック

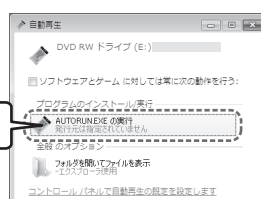

③ 表示されたメニューから、[自動インストール]をクリックします。キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

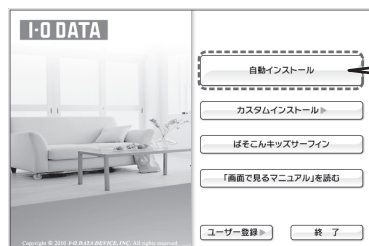


クリック

メニューが表示されない場合は、(マイ)コンピュータ(ー)等からCD-ROMを開き[Autorun(.exe)]をダブルクリックしてください。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をクリックします。

クリック

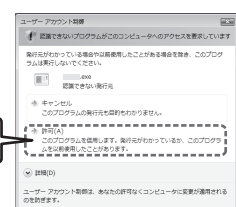


④ 右の画面が表示されたら、無線LAN アダプターをパソコンにしっかりと取り付けます。(画面操作はありません。)


⑤ の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。



⑤ 右の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

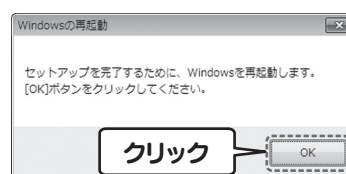

以下の画面が表示されますが、問題ありません。




再起動したら、インストールは完了です。次に右記または裏面の【②アクセスポイントと通信する】へお進みください。

2 アクセスポイントと通信する

Windows 7の場合、下の手順に沿って作業をすすめてください。(その他OSの場合は、本紙裏面をご覧ください。)

① 画面右下のタスクトレイにあるアイコンをクリックします。

クリック

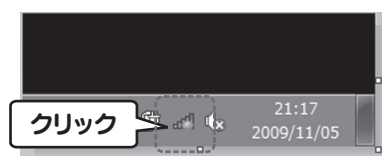


② 通信したいアクセスポイント(親機)のSSIDを選択し、[接続]ボタンをクリックします。

①選択

②クリック



③ 接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗号キーを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

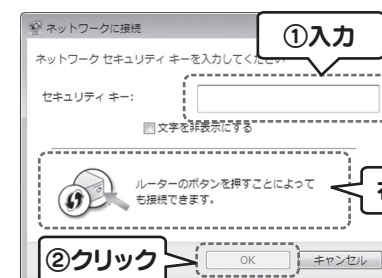

右記参照

アクセスポイント(親機)がWPSに対応している場合は、左の画面に「ルーターのボタンを押すことによっても接続できます。」の文言が表示されます。この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの[WPS]ランプが点滅するまで押すことで、設定することができます。→そのままお待ちください。
設定が完了すると自動的に画面が消えます。

設定完了!これでアクセスポイントと通信できます。

- 暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。
- 暗号キーは[*]や[●]で表示される場合があります。


セットアップ完了!!



Windows Vista/XP/2000/Me/98 SEの場合は、本紙裏面へ →

Windows Vista/XP/2000/Me/98 SEの場合、下の手順に沿って作業をすすめてください。(Windows 7の場合は、本紙表面をご覧ください。)


1

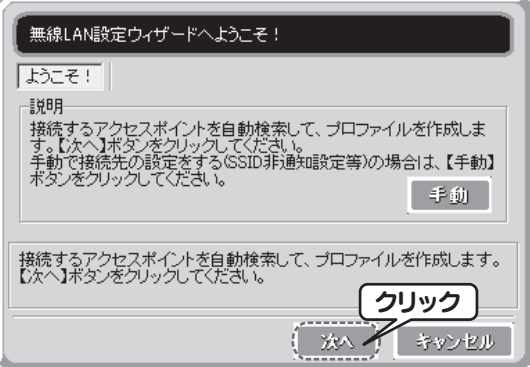


パソコンが起動すると、左の画面が自動で表示されます。
[次へ]ボタンをクリックします。

右の画面が表示された場合は、通信したいアクセスポイントのSSIDを選択し、
[次へ]ボタンをクリックします。


※通信したいアクセスポイントのSSIDが表示されない場合は、
アクセスポイントの電源が入っていることを確認して、しばらく
待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてください。
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】の
【Q5 アクセスポイントが表示されない】をご覧ください。

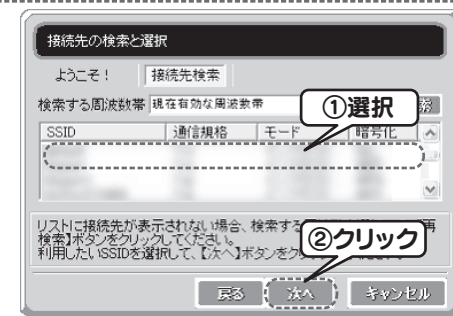

2 表示された画面を確認してください。 ※アクセスポイントで暗号化の設定をしていない場合はこの画面は表示されません。下の 4へお進みください。

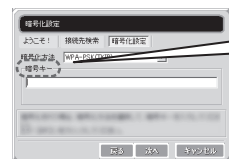

暗号キー
と表示された場合

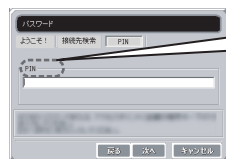


PIN
と表示された場合




イラスト
が表示された場合

3

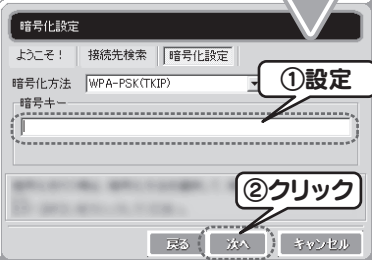


接続するアクセスポイントと同じ暗号
キー(WEPキーまたは、Pre Shared
Key)を入力し、[次へ]ボタンをクリッ
クします。
※暗号化方法は自動判別されますので設定は
不要です。

3

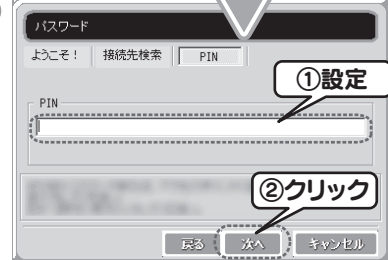


アクセスポイントに記載のPIN(8桁
の数字)を入力し、[次へ]ボタンをク
リックします。
※PINは、アクセスポイントの底面または側面
に記載されています。
※PINの記載が無い場合は、暗号キー(WEP)
の下4桁を入力します。

3

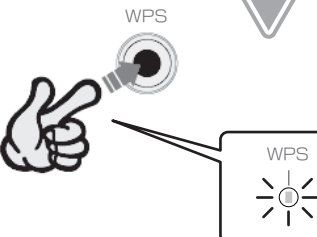


アクセスポイント(親機)のWPSボタン
をWPSランプが点滅するまで押します。
(約3秒)
その後、数分お待ちください。

4

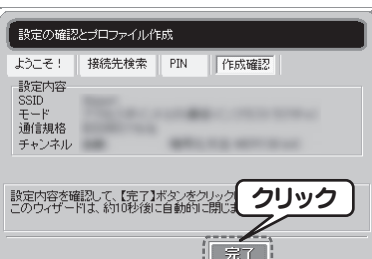

[完了]ボタンをクリックします。
※10秒間お待ちください。自動で次へ進みます。

[ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合は、
[家庭]をクリックします。次に[ユーザーアカウント制御]
の画面が表示されますので、[続行]をクリックします。

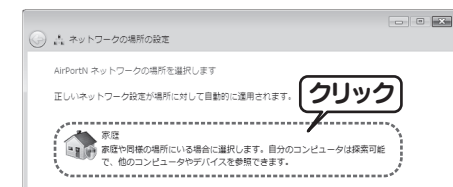

5



[接続中]となっていることを確認します。

[接続中]と表示されない、または[接続中]と表示されているのに通信できない場合は、
サポートソフトCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルの【困ったときには】
「無線LAN接続できない」をご覧ください。

設定完了!これでアクセスポイントと通信できます。



本製品の詳細についてや困ったときには…

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。
また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明に
ついては、添付CD-ROM内の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。